

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó védjegye:		
A készülék típusazonosítója:	HA-850	HA-890
A készülék kivitele:	beépíthető	
Energiahatékonysági osztály: A hatékonyabb, G kevésbé hatékony	A	A
Fűtési funkció, amelyen az energiahatékonysági osztály meg van határozva	hagyományos fűtés	
Energiafelhasználás (kWh/ciklus) hagyományos levegőáramoltatásos	0,99 1,08	0,90 0,79
A sütőtér hasznos térfogata (l):	52	
A villamos sütő mérete:	közepes	
Sütési idő standard terhelésnél, a szabványos vizsgálatnak megfelelően (perc):	Hagyományos:50 Légkeveréses:58	Hagyományos:44 Légkeveréses:45
Zajszint: (dB/A-ra 1 pW)	55	53
Energia felhasználás, amikor a sütő nem végez melegítő tevékenységet	1 W/h	
A legnagyobb tepszi mérete (cm ²)	1300	
Névleges feszültség:	230 V 50 Hz	
Érintésvédelmi osztály:	I. védőföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható	
Névleges max. teljesítmény: (W)	2693	3198
	73/23/CEE, 1973. 02. 19 (Alacsony feszültség) és vonatkozó módosításai 89/336/CEE, 1989. 05. 03 (elektromágneses kompatibilitás) és vonatkozó módosításai 93/68/CEE, 1993. 07. 22 és vonatkozó módosításai	

A forgalombahozó a 87/2003 (XII. 16) GKM és a 79/1997 (XII. 31.) IKIM rendeletek alapján tanúsítja, hogy a fenti típusú készülékek megfelelnek az előírásoknak.


TEKA Küchentechnik GmbH
Sechsheldener Strasse 122
D- 35708 Haiger
GERMANY

TEKA Hungary Kft.
1065 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 53

Jótállási feltételek a mellékelt jegy szerintiék. Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat őrizze meg!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA HA-850 ÉS A HA-890 TÍPUSÚ SÜTŐKHÖZ

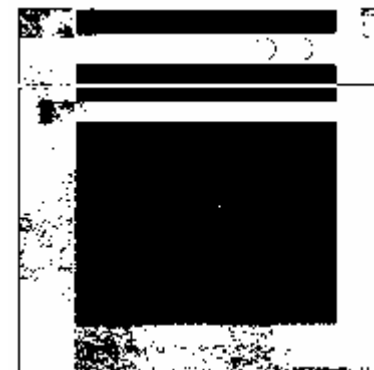

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy a **TEKA** termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét.

Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból erednek! Megismerheti azt is, hogy hogyan lehet kisebb zavarokat elhárítani.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást és a készülék eladása, vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati utasításban leírtak be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú sütőre vonatkozik, ezért olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók.

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a jótállási jegyen feltüntetett szakszervizzel végeztesse. A szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik.

A csomagoló anyagot hiánytalanul őrizze meg néhány napig, és az esetleges csere esetén ebben szállítsa vissza a készüléket. A sütő nagy értékű, bonyolult háztartási gép. Saját érdekében célszerű időszakonként szakemberrel ellenőriztetni életvédelmi és működési szempontból. Így a súlyosabb hiba, vagy a baleset megelőzhető.

Tartalomjegyzék


HA-850 típus	3
A készülék leírása.....	3
Kapcsolótábla.....	4
Sütő funkciók.....	4
A sütő üzemeltetése.....	5
Tepsi fogó.....	8
Műszaki információk.....	8
HA-890 típus	9
Kapcsolótábla.....	10
Sütő funkciók.....	10
Tanácsok az élelmiszerek kiolvasztásához.....	11
A sütő üzemeltetése.....	12
A sütési funkció kiválasztása.....	12
Hőmérséklet beállítás.....	13
Az elektronikus kapcsolóra üzemeltetése.....	13
Hőmérséklet szonda húshoz.....	16
Tepsi fogantyú.....	18
Lámpaizzó csere.....	19
Műszaki információk.....	19
Vevőtájékoztató adatlan, megfelelőségi nyilatkozat	20

Lámpaizzó csere

FIGYELEM

A lámpaizzó cseréje előtt válassza le a sütőt az elektromos hálózatról!

- Oldja le a kihúzható vezető síneket az (A) anyáról!
- Oldja le egy megfelelő szerszám segítségével a lámpafoglatatról a fedőt!

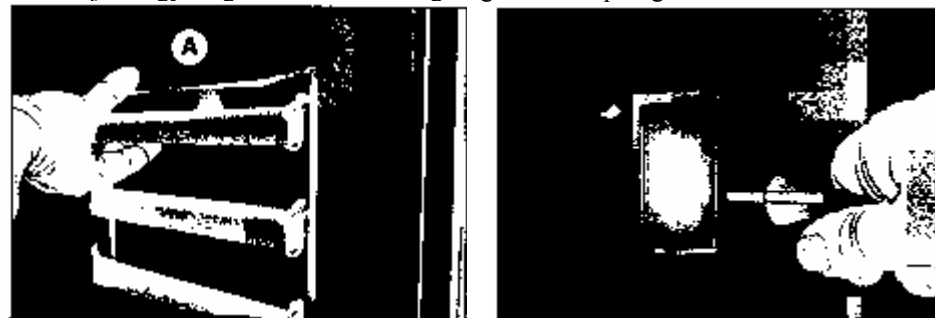

- Cserélje ki a lámpát!
- Helyezze vissza a fedőt a megfelelő pozícióba anélkül, hogy erőltetné azt!



Az új izzónak 300°C-ig hőállónak kell lenni. Új izzót a Szervizszolgálatnál vásárolhat.

Műszaki információk

Az Ön sütőjének felületi melegeése kisebb, mint 60 K (az EN 60335-1/2-6 szerint).



- Válasszon ki egy funkciót és állítsa be a sütési funkcióhoz legmegfelelőbb hőmérsékletet, ehhez ld. Sütési táblázatot!
- A sült beállított belső hőmérsékletének elérésekor a sütő kikapcsol és egy rövid akusztikai jelzés hallható.
- A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!
- A sült elkészült és lehet tálalni.

Sütés hússzondával / irányértékek

HÚS FAJTA	Szondahőmérséklet	Megjegyzés
Marhasült	35-40°C	FÉLIG SÜLT(ANGOLOS)
Marhasült	45-50°C	KÖZEPESEN ÁTSÜLT
Marhasült	55-60°C	JÓL ÁTSÜLT
Báránycomb	65-70°C	
Vesepecsenye	80-85°C	
Bélszín	65-70°C	
Sonka	80-85°C	
Csirke	75-80°C	
Pulykasült	80-85°C	

Tepsi fogantyú

A sütő fogantyú akkor használható, ha ki szeretné húzni a sütőtálcát, az étel ellenőrzése céljából. Figyelje az ábrákat! A tepsis sütőből történő kivételéhez használjon konyha kesztyűt!

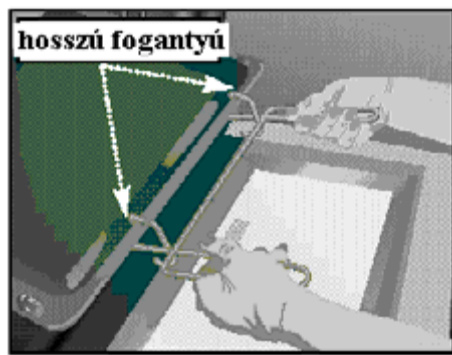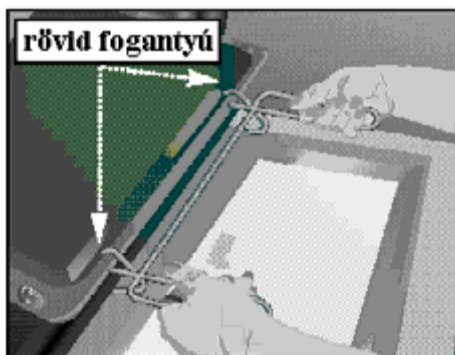

A süteményes tepsis állításához. A rövid fogantyút helyezze a tepsire!


HA-850 / HA-890

A mély tepsis állításához. A hosszú fogantyút helyezze a tepsire!

18

A készülék leírása

HA-850 típus

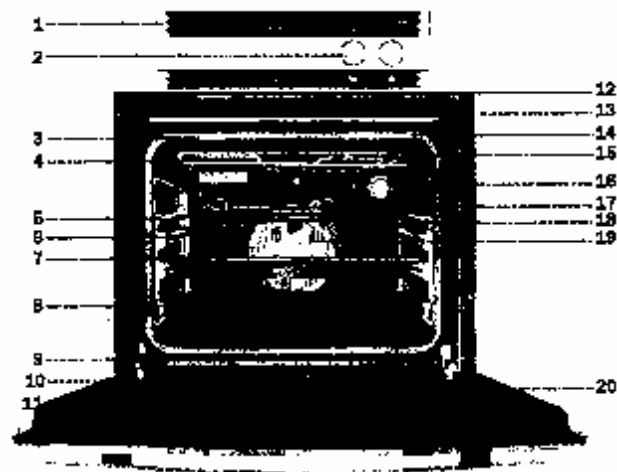


1. Elülső rész kapcsolóelemekkel
2. Besüllyeszthető kapcsológombok
3. Sütőtömítés
4. Grill ellenállás
5. Rács
6. Kihúzható vezető sínek
7. Sütemény tepsis, lapos (*)
8. Sütő tepsis, mély (*)
9. Ajtókapcsoló
10. Zsanér
11. Ajtó
12. Hűvös levegő kivezető
13. Rögzítés a konyhabútorhoz
14. Grillvédő
15. Pára kivezetés
16. Világítás
17. Fogó a tepsis kihúzásához
18. Öntisztító hátfal
19. Légkeverő ventilátor
20. Edzett belső üveg

(*) A sütő belseje, az ajtó és a tepsik egyszerűen tisztítható zománcfalal.

Kapcsolótábla

HA-850 típus

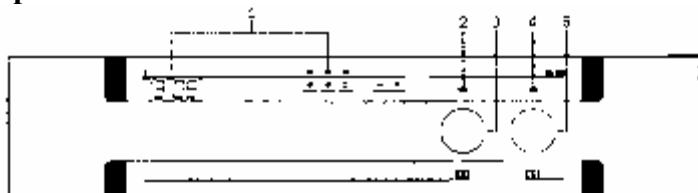

1. Elektronikus kapcsoló óra Touch Control
2. A sütő bekapcsolt állapotát jelző ellenőrző lámpa
3. Funkcióválasztó
4. Melegedést jelző ellenőrző lámpa: a fűtőelem bekapcsolását jelzi, és akkor alszik el, amikor a sütő elérte a beállított hőmérsékletet
5. Hőmérséklet szabályzó

Sütő funkciók

A sütő ki van kapcsolva

Hagományos

Ez a sütési mód ideális sütemények és tortalapok sütéséhez, amelyknél a hő eloszlásnak egyenletesnek kell lennie, hogy jól „feljöjjenek”.

Hagományos légkeveréssel

Sültekhez és süteményekhez alkalmas ez a sütési mód. A ventilátor egyenletesen szétosztja a hőt a sütő belsejében.

Grill

Ez a sütési mód az ételek barnításához ideális. Az ételek külső felületének barnítása úgy lehetséges, hogy ez nem befolyásolja az élelmiszerek belsejét. Lapos ételek, mint pl. beefsteak, hal, melegszendvics, oldalas sütéséhez is ideális.

Maxigrill


Grillezés nagyobb felületet és nagyobb teljesítménnyel, ezáltal az ételek gyorsabban barnulnak meg.

Maxigrill légkeveréssel

Ez a sütési mód az ételek egyenletes sütését és barnulását teszi lehetővé. Ideális grillezéshez, különösen nagy ételek esetén, pl. szárnyas, vadhús, stb. Az ételt a rácsra tegye, a rács alá, pedig helyezzen egy tepsit a zsiradék és a szaftok felfogásához!


A szonda behelyezése a húsba

- Helyezze be a szondát a sütési folyamat megkezdése előtt!
- Dugja be a szondát oldalról a húsba, úgy hogy szonda hegye a hús közepében legyen!
- Dugja be teljesen a szondát a fogantyúig!

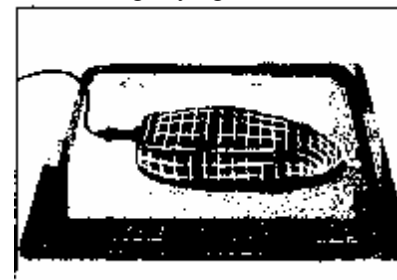



- Ajánlatos a húst a sütési idő felénél megfordítani, közben ügyeljen arra, hogy a szonda ezt ne akadályozza!
- A szonda hegyének nem szabad csonthoz érnie, vagy zsíros húsban lennie. Nem lehet levegős helyen se, amely például szárnyasok sütése esetén fordulhat elő.

A hússzonda használatához


- Helyezze a húst behelyezett szondával a sütőbe!
- Dugja a szondát az erre a célra kialakított, bal felső oldalon található perselybe!
- A szonda csatlakoztatása után annak hőmérséklete és az előzőleg beállított viszonyítási hőmérséklet jelenik meg az üzemeltető mező kijelzőjén. A  szimbólum feletti ellenőrző lámpa villog.



- Érintse meg a kapcsoló felületeket  és végül a + vagy – szimbólumokat az ajánlott hőmérséklet megváltoztatásához!
- Két szignáljelzés hallható és a  szimbólum feletti ellenőrző lámpa villogásról, folytonos világításra kapcsol át.
- A hőmérséklet kijelzőn (2) a sült belsejének pillanatnyi hőmérséklet értéke jelenik meg.

5. A beprogramozott idő lejártá után egy akusztikai hangjelzés hallható és a kijelző villogni kezd.
6. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!







FIGYELEM


- Amennyiben a  szimbólumot két másodpercnél tovább érinti meg, a szignáljelzésig fennmaradó idő jelenik meg a kijelzőn. Közben az ellenőrző lámpa villog.

FIGYELEM

- A programozást a megfelelő kapcsoló mező és a + és – gombok egyidejű megérintésével törölheti ki.
- Áramszünet után az elektronikus kapcsolóóra összes programozása kitörlődik és villogó 00.00 jelzés látható. Ismét állítsa be a pontos időt és programozza be újból a sütőt!

Gyermekzár funkció

- Ezzel a funkcióval lezárhatja a sütőt, és ez által a gyermekek nem tudják üzemeltetni azt. Érintse meg egyszerre a , ,  szimbólumokat az üvegfelületen! A pontos idő számjegyei között villogó pontok jelennek meg és egy rövid jelzés hallható. A sütő ezzel le van zárva.
- Amennyiben a gyermekzárát kikapcsolt sütőnél aktiválja, akkor a sütőt nem lehet bekapcsolni. Amennyiben a gyermekzárát egy tetszőleges funkcióban aktiválja, az elektronikus kapcsolóóra üzemeltetése záródik.
- A gyermekzár kikapcsolásához érintse meg egyszerre a , ,  szimbólumokat az üvegfelületen!

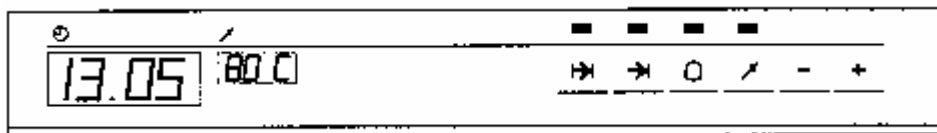

Hőmérséklet szonda húsokhoz

- A hőmérséklet szonda méri a hús belsejében a hőmérsékletet. A sütő az előzőleg kiválasztott hőmérséklet elérésekor automatikusan kikapcsol.
- A hússzonda használatával mindig optimális eredményt érhet el, függetlenül a hús fajtájától és súlyától.

Figyelem

A grill, maxigrill és a maxigrill légkeveréssel funkciók használatakor a sütőajtónak csukva kell lennie.



Hőlégbefúvás üzemmód

A sütő hátsó oldalánál található ventilátor egyenletesen elosztja a hőt a sütőben. Az egyenletes hő elosztásnak köszönhetően egyszerre két szinten süthet.



Alsó hő

A hő csak alulról érkezik. Ez a sütési mód ételek melegítéséhez, sütemények kelesztéséhez, vagy egyéb hasonló célokra alkalmas.



Alsó fűtés légkeveréssel

A sütő a hőt alulról osztja szét. Ez a sütési mód ideális lekvárral vagy gyümölcscsel töltött süteményekhez, amelyek alulról érkező hőt igényelnek. Mindig melegítse elő a sütőt!



Grill és alsó hő

Sütéshez alkalmas. Bármilyen nagyságú ételmiszert süthet ezzel a funkcióval.

Figyelem





A világítás mindegyik sütési funkciónál bekapcsol.

A sütő üzemeltetése

Figyelem

- Az elektronikus kapcsolóóra érintésérzékelőkkel van felszerelve. Az üzemeltetéshez egyszerűen érintse meg az ujjával a megfelelő szimbólumot!
- Az érintésgombok érzékenysége mindig a környezeti feltételekhez igazodik. A sütő elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után kérjük, figyeljen arra, hogy kapcsolótábla üvegfelülete tiszta legyen, és ne legyenek rajta lerakódások, szennyeződések!
- Amennyiben a kapcsolóóra nem reagál a kapcsoló felületek megérintésére, válassza le a sütőt az elektromos hálózatról és rövid várakozási idő után, ismét csatlakoztassa azt! Ezáltal az érzékelők automatikusan visszaállítódnak és ismét reagálnak az érintésre.

Az elektronikus kapcsolóóra beállítása

- A sütő hálózatra történő csatlakoztatása után az elektronikus kapcsolóórán 00.00 látható. A + vagy – kapcsolófelületek megérintésével állíthatja be a pontos időt. Végül két szignáljelzés hallható a beállított pontos idő megerősítéshez.
- A pontos idő módosításához működtesse egyszerre a +, ,  szimbólumokat, ezzel aktiválva a megfelelő funkciót! Végül a + vagy – szimbólumok megérintésével állíthatja be a pontos időt, ekkor már ne érintse meg a ,  szimbólumokat! A beállítás végén két rövid szignáljelzés erősíti meg a módosítást

Kézi üzemeltetés

- A pontos idő beállítása után a készülék készen áll az üzemeltetésre. Válasszon ki egy hőmérsékletet és egy sütési funkciót a megfelelő üzemeltető elemek megérintésével vagy elforgatásával!
- A sütő kikapcsolásához állítsa az üzemeltető elemeket □ állásba és nyomja azokat befelé, hogy besüllyedjenek!

Az elektronikus kapcsoló óra funkciói

Sütési idő: Ez a funkció lehetővé teszi egy előre beállított időtartam alatti sütést. A beállított idő lejáta után a sütő automatikusan kikapcsol.



A sütési idő vége: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy előre beállított időpontig süssön. A megadott időpontban a sütő automatikusan kikapcsol.

A sütési idő hossza és vége: Ennél a funkciónál beprogramozhatja úgy a sütőt, hogy az egy megadott időpontban automatikusan bekapcsol, majd a beprogramozott időtartam lejáta után automatikusan kikapcsol.


Időmérő funkció: Ennél a funkciónál egy előzőleg beállított idő lejáta után egy akusztikai jelzés hallható. Nem szükséges, hogy a sütő be legyen kapcsolva.

Gyermekzár: Ezzel a funkcióval le lehet zárni a sütő üzemeltetését gyermekek elől.


A sütési idő hosszának beprogramozása

1. Működtesse a  szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző lámpa villogni kezd!
2. Állítsa be a kívánt időtartamot a + szimbólum megérintésével!
3. Végezetül két szignáljelzés hallható, a villogó kijelző folyamatosan világít, és ezzel azt jelzi, hogy a sütő a beállított idő lejáta után automatikusan ki fog kapcsolni.
4. Ezután a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.
5. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
6. A beállított idő módosításához érintse meg a , majd a + és – szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő jelenik meg kijelzőn.
7. A beállított időtartam lejáta után a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés hallható és a kijelző villogni kezd.
8. A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet □ állásba!
9. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!



FIGYELEM

Amennyiben a  szimbólumot két másodpercnél tovább megérinti, a kijelzőn a sütés végéig fennmaradó idő jelenik meg. Az ellenőrző lámpa villog.


A sütő kikapcsolási időpontjának beprogramozása

1. Működtesse a  szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző lámpa villogni kezd!
2. Állítsa be a sütő kikapcsolásának kívánt időpontját a + szimbólum megérintésével!
3. Végezetül két szignáljelzés hallható, a villogó kijelző folyamatosan világít, és ezzel azt jelzi, hogy a sütő a beállított idő lejáta után automatikusan ki fog kapcsolni.
4. Ezután a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.





A sütő kikapcsolási időpontjának beprogramozása

1. Működtesse a  szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző lámpa villogni kezd!
2. Állítsa be a sütő kikapcsolásának kívánt időpontját a + szimbólum megérintésével!
3. Végezetül két szignáljelzés hallható, a villogó kijelző folyamatosan világít, és ezzel azt jelzi, hogy a sütő a beállított idő lejáta után automatikusan ki fog kapcsolni.
4. Ezután a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.
5. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
6. A beállított idő módosításához érintse meg a  szimbólumot, majd a + és – szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő jelenik meg kijelzőn.
7. A beállított időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés hallható és az ellenőrző lámpa villogni kezd.
8. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!


FIGYELEM


Érintse meg a  szimbólumot a beprogramozott sütési folyamat végének megjelenítéséhez!

A sütési idő hosszának és a sütő kikapcsolási időpontjának beprogramozása


1. Programozza be a sütési időt!
2. Programozza be a sütési folyamat végének időpontját!
3. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
4. A sütő kikapcsolva marad, a ,  szimbólumok feletti ellenőrző lámpák világítanak. Ezzel a sütő be van programozva.
5. A beállított időpontban a sütő bekapcsol, automatikusan üzemel, és a sütési időnek megfelelő időtartamig üzemel.
6. A beállított kikapcsolási időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés hallható és a ,  szimbólum feletti ellenőrző lámpák villogni kezdenek.
7. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!

A hangjelzés programozása

1. Működtesse a  szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző lámpa villogni kezd!
2. A + szimbólum megérintésével állítsa be a kijelzőn azt az időtartamot, amely után a hangjelzésnek meg kell szólalnia!
3. Végül két szignáljelzés hallható. A kijelző bekapcsolva marad és ezzel azt jelzi, hogy a hangjelzőt beprogramozta és a visszazámlálás elkezdődött.

A beállított idő módosításához érintse meg a  szimbólumot, majd a + és – szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő jelenik meg a kijelzőn.

Kézi üzemeltetés

- A pontos idő beállítása után a készülék készen áll az üzemeltetésre. Válasszon ki egy hőmérsékletet és egy sütési funkciót a megfelelő üzemeltető elemek megérintésével vagy elforgatásával!
- A sütő kikapcsolásához forgassa el a funkcióválasztó kapcsolót (5) addig, amíg az üzemeltető mezőn semmilyen szimbólum nem világít és a hőmérséklet kijelzőn (8) az OFF felirat jelenik meg, vagy érintse meg két másodpercnél hosszabb ideig a  szimbólum felett az üvegfelületet! Ezzel kikapcsolhatja a sütőt.

Az elektronikus kapcsoló óra funkciói

Sütési idő: Ez a funkció lehetővé teszi egy előre beállított időtartam alatti sütést. A beállított idő lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol.



A sütési idő vége: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy előre beállított időpontig süssön. A megadott időpontban a sütő automatikusan kikapcsol.

A sütési idő hossza és vége: Ennél a funkciónál beprogramozhatja úgy a sütőt, hogy az egy megadott időpontban automatikusan bekapcsol, majd a beprogramozott időtartam lejárta után automatikusan kikapcsol.


Időmérő funkció: Ennél a funkciónál egy előzőleg beállított idő lejárta után egy akusztikai jelzés hallható. Nem szükséges, hogy a sütő be legyen kapcsolva.



Gyermekzár: Ezzel a funkcióval le lehet zárni a sütő üzemeltetését gyermekek elől.

A sütési idő hosszának beprogramozása


1. Működtesse a  szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző lámpa villogni kezd!
2. Állítsa be a kívánt időtartamot a + szimbólum megérintésével!
3. Végezetül két szignáljelzés hallható, a villogó kijelző folyamatosan világít, és ezzel azt jelzi, hogy a sütő a beállított idő lejárta után automatikusan ki fog kapcsolni.
4. Ezután a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.
5. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
6. A beállított idő módosításához érintse meg a , majd a + és – szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő jelenik meg a kijelzőn.
7. A beállított időtartam lejárta után a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés hallható és a kijelző villogni kezd.
8. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!

FIGYELEM






Amennyiben a  szimbólumot két másodpercnél tovább megérinti, a kijelzőn a sütés végéig fennmaradó idő jelenik meg. Az ellenőrző lámpa villog.

5. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
6. A beállított idő módosításához érintse meg a  szimbólumot, majd a + és – szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő jelenik meg a kijelzőn.
7. A beállított időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés hallható és az ellenőrző lámpa villogni kezd.
8. A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet  állásba!
9. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!



FIGYELEM

Érintse meg a  szimbólumot a beprogramozott sütési folyamat végének megjelenítéséhez!


A sütési idő hosszának és a sütő kikapcsolási időpontjának beprogramozása

1. Programozza be a sütési időt!
2. Programozza be a sütési folyamat végének időpontját!
3. Ezután állítsa be a kívánt sütési funkciót és a sütési hőmérsékletet!
4. A sütő kikapcsolva marad, a ,  szimbólumok feletti ellenőrző lámpák világítanak. Ezzel a sütő be van programozva.
5. A beállított időpontban a sütő bekapcsol, automatikusan üzemel, és a sütési időnek megfelelő időtartamig üzemel.
6. A beállított kikapcsolási időpontban a sütő automatikusan kikapcsol, egy akusztikai jelzés hallható és a ,  szimbólum feletti ellenőrző lámpák villogni kezdenek.
7. A sütő kikapcsolásához, állítson minden üzemeltető elemet  állásba!
8. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!

A hangjelzés programozása

1. Működtesse a  szimbólumot az üvegfelületen, amíg a felette lévő ellenőrző lámpa villogni kezd!
2. A + szimbólum megérintésével állítsa be a kijelzőn azt az időtartamot, amely után a hangjelzésnek meg kell szólalnia!
3. Végül két szignáljelzés hallható. A kijelző bekapcsolva marad és ezzel azt jelzi, hogy a hangjelzőt beprogramozta és a visszaszámlálás elkezdődött.
4. A beállított idő módosításához érintse meg a  szimbólumot, majd a + és – szimbólumokat! Két szignáljelzés erősíti meg a módosítást, majd ismét a pontos idő jelenik meg a kijelzőn.
5. A beprogramozott idő lejárta után egy akusztikai hangjelzés hallható és a kijelző villogni kezd.
6. A szignáljelzés kikapcsolásához érintse meg bármelyik kapcsolófelületet az üvegen!








FIGYELEM


- Amennyiben a  szimbólumot két másodpercnél tovább érinti meg, a szignáljelzésig fennmaradó idő jelenik meg a kijelzőn. Közben az ellenőrző lámpa villog.

FIGYELEM

- A programozást a megfelelő kapcsoló mező és a + és – gombok egyidejű megérintésével törölheti ki.
- Áramszünet után az elektronikus kapcsolóóra összes programozása kitörlődik és villogó 00.00 jelzés látható. Ismét állítsa be a pontos időt és programozza be újból a sütőt!


Gyermekzár funkció

- Ezzel a funkcióval lezárhatja a sütőt, és ez által a gyermekek nem tudják üzemeltetni azt. Érintse meg egyszerre a , ,  szimbólumokat az üvegfelületen! A pontos idő számjegyei között villogó pontok jelennek meg és egy rövid jelzés hallható. A sütő ezzel le van zárva.
- Amennyiben a gyermekzárát kikapcsolt sütőnél aktiválja (a funkcióválasztó kapcsoló  állásban), akkor a sütőt nem lehet bekapcsolni. Amennyiben a gyermekzárát egy tetszőleges funkcióban aktiválja, az elektronikus kapcsolóóra üzemeltetése záródik.
- A gyermekzár kikapcsolásához érintse meg egyszerre a , ,  szimbólumokat az üvegfelületen!

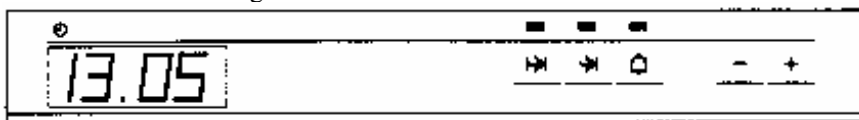

Tepsi fogó

A sütő fogó akkor használható, ha ki szeretné húzni a sütőtálcát, az étel ellenőrzése céljából. Figyelje az ábrákat! A tepsi sütőből történő kivételéhez használjon konyha kesztyűt!

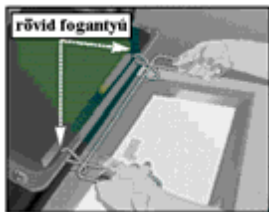

A süteményes tepsi állításához. A rövid A mély tepsi állításához. A hosszú fogantyút helyezze a tepsire! fogantyút helyezze a tepsire!

Műszaki információk

FIGYELEM

- A sütési funkció kezdetekor a sütő gyors előmelegítést végez a beállított hőmérséklet eléréséig. Előmelegítés közben a sütőben lévő ventilátor bekapcsol.

Hőmérséklet beállítás





- A sütési funkció kiválasztása után a kapcsolótábla hőmérséklet kijelzőjén (8) az ehhez a funkcióhoz előre beállított hőmérséklet látható.
- Amennyiben meg szeretné változtatni az ajánlott hőmérsékletet, nyomja meg a hőmérséklet szabályzó forgó kapcsolóját (7), majd a kiugró gomb elforgatásával állítsa be a kijelzőre a kívánt hőmérsékletet!
- A gyors előmelegítés közben a hőmérséklet kijelző (6) villog, a kijelzett érték a sütő belső hőmérsékletének növekedése szerint változik. Az előmelegítési folyamat befejezése után a kijelző folytonosan világít és a sütő belső hőmérsékletét mutatja.
- A sütő kikapcsolása után a kijelző addig világít, amíg a sütő le nem hűl.

Az elektronikus kapcsolóóra üzemeltetése

Figyelem

- Az elektronikus kapcsolóóra érintésérzékelőkkel van felszerelve. Az üzemeltetéshez egyszerűen érintse meg az ujjával a megfelelő szimbólumot!
- Az érintésgombok érzékenysége mindig a környezeti feltételekhez igazodik. A sütő elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után kérjük, figyeljen arra, hogy kapcsolótábla üvegfelülete tiszta legyen és ne legyenek rajta lerakódások, szennyeződések!
- Amennyiben a kapcsolóóra nem reagál a kapcsoló felületek megérintésére, válassza le a sütőt az elektromos hálózatról és rövid várakozási idő után, ismét csatlakoztassa azt! Ezáltal az érzékelők automatikusan visszaállítódnak és ismét reagálnak az érintésre.

Az elektronikus kapcsolóóra beállítása


- A sütő hálózatra történő csatlakoztatása után az elektronikus kapcsolóórán 00.00 látható. A + vagy – kapcsolófelületek megérintésével állíthatja be a pontos időt. Végül két szignáljelzés hallható a beállított pontos idő megerősítéshez.
- A pontos idő módosításához működtesse egyszerre a +, ,  szimbólumokat, ezzel aktiválva a megfelelő funkciót! Végül a + vagy – szimbólumok megérintésével állíthatja be a pontos időt, ekkor már ne érintse meg a ,  szimbólumokat! A beállítás végén két rövid szignáljelzés erősíti meg a módosítást.

A következő táblázatban a kiolvasztáshoz szükséges időket és fokozatokat olvashatja:

ÉLELMISZER	LO FOKOZAT		HI FOKOZAT	
	Súly	Idő	Súly	Idő
Kenyér	½ kg	35 perc		
Torták és sütemények	½ kg	25 perc		
Hal	½ kg	30 perc		
Hal	1 kg	40 perc		
Csirke			1 kg	75 perc
Csirke			1,5 kg	90 perc
Steak			½ kg	40 perc
Vagdalt hús			½ kg	60 perc
Vagdalt hús			1 kg	120 perc


A táblázatban megadott értékek tájékoztató jellegűek. A kiolvasztáshoz szükséges idő függ a környezeti hőmérséklettől, az étel súlyától és a fagyasztási hőmérséklettől.

A sütő üzemeltetése

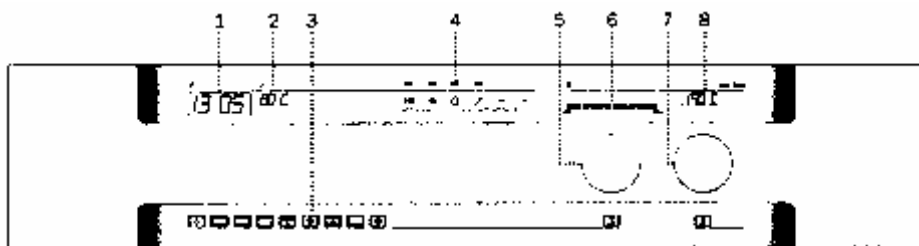

A sütési funkció kiválasztása

A sütési funkció kiválasztásához nyomja meg a funkcióválasztó kapcsolót, majd a kiugró gombot és forgassa el addig, amíg a kívánt funkció szimbóluma villog az üzemeltető mezőn! Ezután két akusztikai jelzés hallható és a megfelelő sütési funkció szimbóluma folyamatosan világít a kijelzőn.

- A sütő kikapcsolásához forgassa el a funkcióválasztó kapcsolót (5) addig, amíg az üzemeltető mezőn semmilyen szimbólum nem világít és a hőmérséklet kijelzőn (8) az OFF felirat jelenik meg, vagy érintse meg két másodpercnél hosszabb ideig a  szimbólum felett az üvegfelületet! Ezzel kikapcsolhatja a sütőt.

HA-890 típus




1. Elülső rész kapcsolóelemekkel
2. Besüllyeszthető kapcsolóelemek
3. Sütőtömítés
4. Grill ellenállás
5. Fogó a tepsi kihúzásához
6. Rács
7. Kihúzható vezető sínek
8. Sütemény tepsi, lapos (*)
9. Sütő tepsi, mély (*)
10. Ajtókapcsoló
11. Zsanér
12. Alumínium keretű ajtó három üveggel
13. Hűvös levegő kivezető
14. Rögzítés a konyhabútorhoz
15. Grillvédő
16. Pára kivezető
17. Öntisztító hátfal
18. Lámpa az oldalsó világításhoz
19. Légkeverő ventilátor
20. Edzett belső ajtó üveg

(*) A sütő belseje, az ajtó és a tepsik egyszerűen tisztítható zománcal.

Kapcsolótábla

HA-890 típus

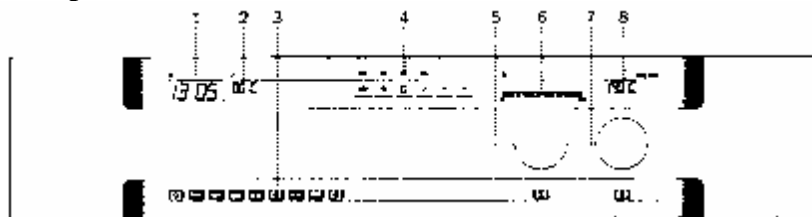

1. Elektronikus kapcsoló óra
2. A hússzonda hőmérséklet kijelzője
3. A kiválasztott sütési funkció kijelzése
4. Az elektronikus kapcsolóóra üzemeltető mezője
5. Sütési mód választó
6. A sütő belsejében mért hőmérséklet kijelzője
7. Hőmérséklet szabályzó
8. A hőmérséklet szabályzó kijelzője

Sütő funkciók

A sütő ki van kapcsolva

Amikor a sütőt kikapcsolja, a funkcióválasztó nem világít és a hőmérséklet-szabályzó kijelzőjén az OFF felirat jelenik meg.

Belső világítás

A sütő belső megvilágítására szolgál. A belső világítás minden sütési funkciónál bekapcsol. Amennyiben a belső világítást energiatakarékosági okokból ki szeretné kapcsolni, forgassa el addig a funkcióválasztó kapcsolót, amíg a szimbólum villogni kezd! Röviddel ezután a sütő belső világítása kikapcsol.

Hagyományos

Ez a sütési mód ideális sütemények és tortalapok sütéséhez, amelyeknél a hő eloszlnak egyenletesnek kell lennie, hogy jól „feljőjjenek”.

Grill és alsó hő

Sütéshez alkalmas. Bármilyen nagyságú ételmezt süthet ezzel a funkcióval.

Grill

Ez a sütési mód az ételek barnításához ideális. Az ételek külső felületének barnítása úgy lehetséges, hogy ez nem befolyásolja az élelmiszerek belsejét. Lapos ételek, mint pl. beefsteak, hal, melegszendvics, oldalas sütéséhez is ideális.

Maxigrill légkeveréssel

Ez a sütési mód az ételek egyenletes sütését és barnulását teszi lehetővé. Ideális grillezéshez, különösen nagy ételek esetén, pl. szárnyas, vadhús, stb. Az ételt a rácsra tegye, a rács alá, pedig helyezzen a tepsit a zsiradék és a saftok felfogásához!

Figyelem

A grill, maxigrill és a maxigrill légkeveréssel funkciók használatakor a sütőajtónak csukva kell lennie.

Hőlégbefúvás üzemmód

A sütő hátsó oldalánál található ventilátor egyenletesen elosztja a hőt a sütőben. Az egyenletes hő elosztásnak köszönhetően egyszerre két szinten süthet.

Hagyományos fűtés, légkeveréssel

Sültekhez és süteményekhez alkalmas ez a sütési mód. A ventilátor egyenletesen szétosztja a hőt a sütő belsejében.

Alsó hő

A hő csak alulról érkezik. Ez a sütési mód ételek melegítéséhez, sütemények kelesztéséhez, vagy egyéb hasonló célokra alkalmas.

Kiolvasztás

Tanácsok az élelmiszerek kiolvasztásához

A kiolvasztás meleg levegővel történik két fokozaton. A HI fokozatot húshoz, a LO fokozatot halakhoz, desszertekhez és kenyérhez ajánljuk. A kiolvasztás funkció beállítása után a hőmérséklet szabályzó segítségével állíthatja be a HI vagy LO fokozatot a hőmérséklet kijelzőre.

- Helyezze az ételmezt csomagolás nélkül a tepsire, vagy egy tányérra!
- Nagyobb darab hús vagy hal esetén, azokat a rácsra tegye és helyezzen alá egy felfogó tálat a lecsöpögő folyadék felfogásához!
- A húst és halat nem szükséges teljesen kiolvasztani az elkészítéshez. Elég, ha a felülete kiolvad, hogy a fűszereket hozzá lehessen tenni.
- A kiolvasztás után mindig készítse el az ételmezt!

