

A lakás előkészítése a robotporszívó használatához

- Távolítsuk el az apró tárgyakat a padlóról (pl. gyermekjátékok stb.) amelyeket a robot bekaphat. Kössük fel a hosszabbítókat, lelógó függönyöket és egyéb olyan tárgyakat amiben a robot elakadhat.
- Azokat a helyeket, ahova nem akarja, hogy a robot bemenjen pl. papucsok, állatitató edény stb. kerítse le a dobozban található mágneses határoló szalaggal. Így a robot ezeket a helyeket elkerüli.
- **Fontos!** Tartsa távol a robotot a különféle folyadékoktól és a nedves területektől. Távolítsa el vagy határolja le az itatóedényeket és a növények vizes tálját.
- A robotot csak lakáson belül használja. A készülék nem használható kültéren, vizes-nedves környezetben vagy hideg helyeken.
- Vegye figyelembe, hogy a robotot csillogó vagy igen sötét felületek zavarhatják.

A robotporszívó használata

Felébresztés

- Nyomja meg a  gombot a felébresztéshez.

Takarítás indítása

- **Teljes lakás takarítása-**
Nyomja meg a  gombot, a teljes lakás takarításához.
- **Helyi takarítás-**
Nyomja meg a  gombot, ekkor egy 1,2 X 1,8 méteres területet takarít fel a robotporszívó.




A takarítás felfüggesztése

- Nyomja meg a  vagy a  gombot a takarítási folyamat felfüggesztésére.

A takarítás befejezése

- Nyomja meg a  vagy a  gombot, a robot leáll.
 - Válassza ki a nyilakkal a leállítási módját.
 - **Pause**
A takarítás szüneteltetése.
 - **Resume Clean**
A takarítás folytatása.
 - **Stop Clean**
A takarítás befejezése.
- Majd nyomja meg a **SELECT** gombot.

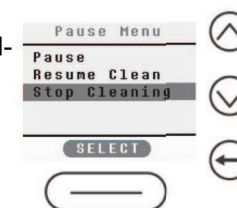

A robotporszívó hibernálása

Nyomja a  gombot öt másodpercig.