

A lakás előkészítése a robotporszívó használatához


- Távolítsuk el az apró tárgyakat a padlóról (pl. gyermekjátékok stb.) amelyeket a robot bekaphat. Kössük fel a hosszabbítókat, lelógó függönyöket és egyéb olyan tárgyakat amiben a robot elakadhat.
- Azokat a helyeket, ahova nem akarja, hogy a robot bemenjen pl. papucsok, állatitató edény stb. kerítse le a dobozban található méretre szabható mágneses határoló szalaggal. Így a robot ezeket a helyeket elkerüli.
- **Fontos!** Tartsa távol a robotot a különféle folyadékoktól és a nedves területektől. Távolítsa el vagy határolja le az itatóedényeket és a növények vizes tálját.
- A robotot csak lakáson belül használja. A készülék nem használható kültéren, vizes-nedves környezetben vagy hideg helyeken.
- Vegye figyelembe, hogy a robot tájékozódását csillogó vagy igen sötét felületek zavarhatják.

A robotporszívó használata

Felébresztés

- Nyomja meg a  gombot „felébred” a Neato.

Takarítás indítása


- A teljes ház takarítása
Nyomja meg a  gombot a takarítás indításához.
- Helyi takarítás




A főmenüben válassza a helyi takarítás „Cleaning Spot” funkciót, ekkor 1.2mx1.8méteres területet takarít fel a robotporszívó.




A takarítás felfüggesztése

- Nyomja meg a  gombot.

Takarítás leállítása

- Nyomja meg a  gombot
- Nyomja meg a nyilat, válassza ki a **Stop Cleaning**
- Majd nyomja meg a **SELECT** (kiválaszt) gombot.
Pause
A takarítás szüneteltetése.
Resume Clean
A takarítás folytatása

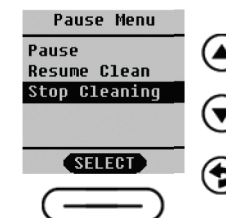

„Alvó” állapot

Tartsa nyomva a  gombot öt másodpercen keresztül.